



## 凍結防止装置

凍結防止装置を取り付けると、冬季間でもカバーを被せるだけで最大-20度まで対応できます。

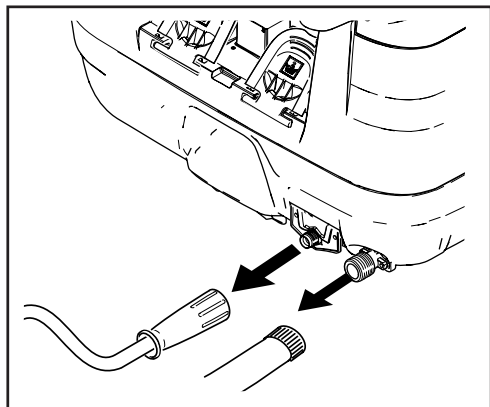

1. 作業終了後、水道ホース、高圧ホースを外し、本体上部に保管してください。水抜きは不要です。  
(MX仕様の場合はホースリールに巻き取ってください。)

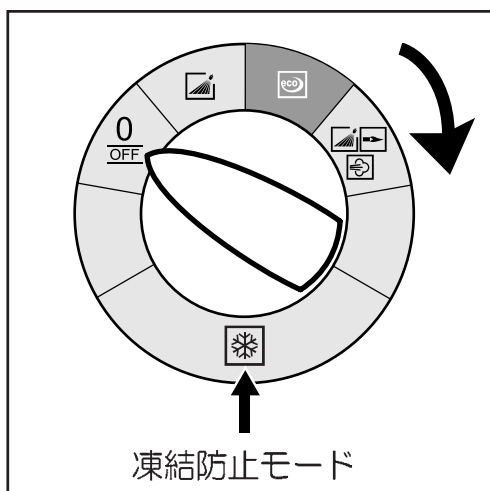

2. スイッチを凍結防止モードに合わせてください。ヒーターの過熱が始まります。

**※電源プラグは抜かないでください**

●凍結防止モードになっている時は、洗浄作業はできません。



3. 付属のカバーを機械に完全に被せてください。

作業を始める際は、専用カバーを外し、高圧ホース、水道ホースを取り付けてください。